ADVATE® 1000 et 2000 UI : Facteur de coagulation VIII humaine (Octocog alfa)
MODE D'EMPLOI

- Sortir préalablement le produit du réfrigérateur afin qu'il atteigne la température ambiante
- Travailler de manière aseptique pendant la reconstitution et l'administration de ce produit

1.

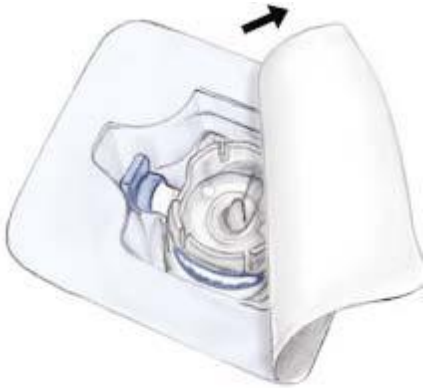

Ouvrir l'emballage de BAXJECT II en retirant le couvercle.

Ne pas retirer le dispositif de l'emballage

2.

Désinfecter les flacons et les disposer sur une surface décontaminée

Retourner l'emballage et insérer le perforateur en plastique transparent **dans le** bouchon du **flacon du solvant** (5ml d'eau injectable)

3.

Saisir l'emballage sur les côtés puis **retirer l'emballage** du dispositif BAXJECT II

4.

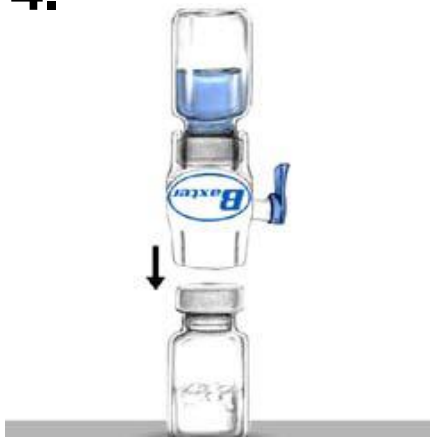

Insérer le perforateur en **plastique blanc dans la fiole sèche** d'Advate®

Le vide d'air entrainera le solvant vers le flacon d'Advate®

Agiter doucement jusqu'à dissolution

La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG

5.

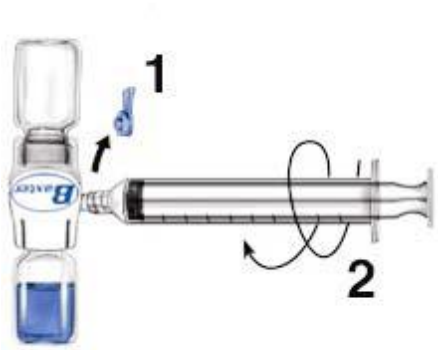

En maintenant le **produit vers le bas,**
retirer le petit opercule bleu du dispositif

Connecter la seringue au dispositif
(seringue SANS air)

6.

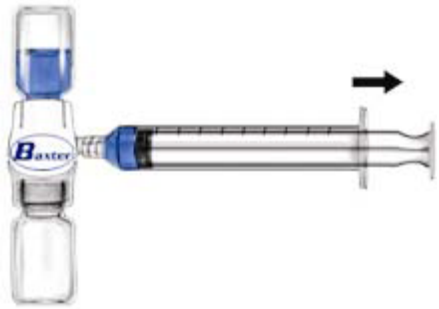

Retourner le système
(le produit doit se retrouver en haut)

Remplir la seringue avec la solution
reconstituée en tirant lentement
le piston en arrière

Retirer la seringue et fixer l'aiguille

Concentration finale
Advate® 1000: **1000 UI = 5ml (200 UI/ml)**
Advate® 2000: **2000 UI = 5ml (400 UI/ml)**

Ne pas diluer

Injecter la solution par **voie intraveineuse en 30 secondes minimum** (max.10ml/min)

Source : Notice pour utilisateur de Baxter

La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG